


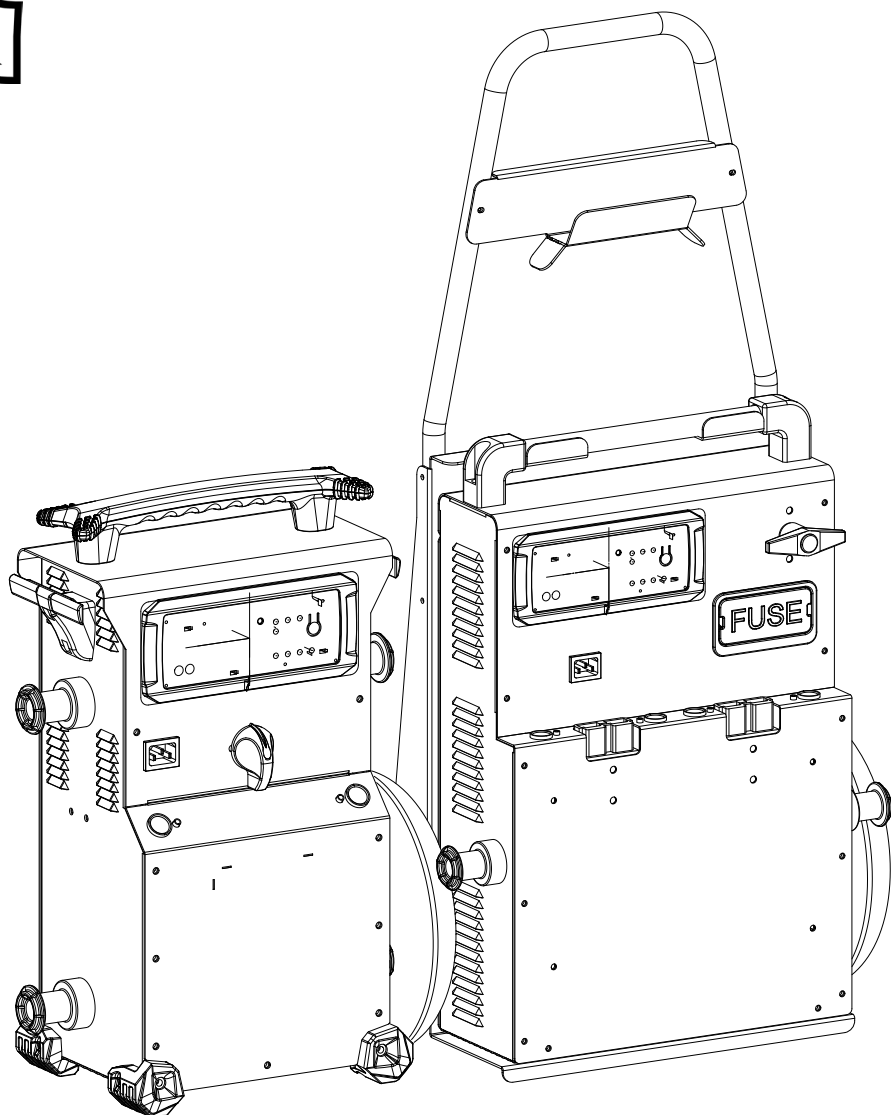

LT 02-16

STARTPACK 12.24 CI **STARTPACK PRO 12.24 CI**

SAUGOS INSTRUKCIJOS



Šiame naudotojo vadove pateikiama informacija apie įrenginio veikimą ir saugos priemonės. Prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite jį ir išsaugokite ateičiai. Prieš bet kokią naudojimą šias instrukcijas reikia perskaityti ir visiškai suprasti. Draudžiama atlikti bet kokius pakeitimus ar techninę priežiūrą, kurie nenurodyti šiame vadove. Gamintojas neatsako už jokių sužalojimų ar turto sugadinimą, atsiradusių dėl naudojimo nesilaikant šiame vadove pateiktų nurodymų. Kilus problemų ar neaiškumų, kreipkitės į kvalifikuotą asmenį, kad jis tinkamai naudotų įrenginį. Šį įrenginį galima naudoti tik paleidimui, laikantis ant įrenginio ir šiame vadove nurodytų ribų. Būtina laikytis visų saugos nurodymų. Gamintojas neatsako už jokią žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar pavojingo naudojimo.



Šis prietaisas skirtas naudoti tik patalpose. Jis neturi būti veikiamas lietaus.

Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, jei jie yra tinkamai prižiūrimi arba jiems buvo pateiktos instrukcijos, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie supranta su juo susijusius pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikai negali jo valyti ir atlikti naudotojo priežiūros be priežiūros.

Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite įkraunamoms baterijoms ar elementams įkrauti.

Baterijoms įkrauti naudokite tik kartu su prietaisu pateiktą įkroviklį. Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba elektros kištukas.

Niekada neįkraukite užšalusio ar pažeisto akumuliatoriaus.

Neuždenkite prietaiso.

Nelaikykite prietaiso šalia šilumos šaltinio arba nuolat aukštoje temperatūroje (virš 60 °C).

Neuždenkite ventiliacijos angų. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite įrengimo skyrių.

Sprogimo arba rūgšties pusrų pavojus, jei spaustukai sujungiami trumpai arba 12 V stiprintuvas prijungiamas prie 24 V transporto priemonės arba atvirkščiai.

Automatinis veikimo režimas ir naudojimo apribojimai paaiškinti toliau šioje naudojimo instrukcijoje.

Niekada neužveskite transporto priemonės be akumuliatoriaus.



Sprogimo ir gaisro pavojus!

Apkrautas akumuliatorius gali išskirti sprogias dujas.



- Įkrovimo metu akumuliatorių reikia laikyti gerai vėdinamoje vietoje.



- Venkite liepsnos ir kibirkščių. Nerūkyti.
- Apsaugokite akumulatoriaus elektrinius kontaktinius paviršius nuo trumpųjų jungimų.



Rūgšties purslų pavojus!




- Mūvėkite apsauginius akinius ir pirštines.



- Patekus į akis arba ant odos, nedelsiant praplauti vandeniu ir nedelsiant kreiptis į gydytoją.


Prisijungti / Atsijungti:



- Prieš prijungdami arba atjungdami akumulatoriaus jungtis, atjunkite maitinimo šaltinį.
- Pirmiausia reikia prijungti prie važiuoklės neprijungtą akumulatoriaus gnybtą. Kita jungtis turi būti atlikta ant važiuoklės, atokiau nuo akumulatoriaus ir degalų linijos.
- Užvedę variklį, atjunkite stiprintuvą. Pirmiausia atjunkite važiuoklės jungtį, o tada akumulatoriaus jungtį nurodyta tvarka.



Ryšys:



- Šis prietaisas turi būti prijungtas prie įžeminto maitinimo lizdo.
- Šis prietaisas aprūpintas saugikliu.
- Prijungimas prie maitinimo tinklo turi būti atliekamas pagal nacionalines įrengimo taisykles.

Interviu:



- Jei maitinimo laidas pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu laidu arba mazgu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba jo garantinio aptarnavimo centre.



- Techninę priežiūrą turi atlikti tik kvalifikuotas asmuo.
- Įspėjimas! Prieš atlikdami bet kokius darbus su prietaisu, visada atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo.
- Jei perdegė vidinis saugiklis, jį turi pakeisti gamintojas, jo garantinio aptarnavimo tarnyba arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- Reguliariai nuimkite dangtelį ir nupūskite dulkes suslėgtu oru. Be tokreipkitės į kvalifikuotus specialistus, kad jie patikrintų elektros jungtis naudodami izoliuotą įrankį.
- Jokiomis aplinkybėmis nenaudokite tirpiklių ar kitų stiprių valymo priemonių.
- Prietaiso paviršius valykite sausa šluoste.

Reglamentas:

- Įrenginys atitinka Europos direktyvas.
- Atitikties deklaraciją galite rasti mūsų svetainėje.



- EAC (Eurazijos ekonominės bendrijos) atitikties ženklas.



- RCM atitikties ženklas Australijai ir Naujajai Zelandijai.



- Medžiaga atitinka Britanijos reikalavimus. Britanijos atitikties deklaraciją galite rasti mūsų svetainėje (žr. viršelį).



- Įranga atitinka Maroko standartus. CMIM atitikties deklaraciją galite rasti mūsų svetainėje (žr. viršelį).

Atliekų šalinimas:

- Ši medžiaga turi būti surinkta atskirai. Neišmeskite į buitinius kontenerius.



- Šio įrenginio baterija yra perdirbama. Prašome ją išmesti pagal vietinius perdirbimo reikalavimus.

- Prieš išmetant įrenginį, bateriją reikia išimti.

- Prieš išimant bateriją, įrenginį reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio.




- Medžiaga atitinka Kinijos reikalavimus dėl riboto pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektronikos gaminiuose.

BENDRAS APRAŠYMAS

„STARTPACK 12.24 CI“ ir „PRO 12.24 CI“ yra autonominiai starteriai, skirti užvesti transporto priemones su 12 V ir 24 V (2 x 12 V) švino rūgšties akumuliatoriais su skystu arba gelio elektrolitu, pradedant lengvosiomis transporto priemonėmis ir baigiant sunkiosiomis krovininėmis transporto priemonėmis. Jie veikia naudodami 2 vidines didelio našumo 12 V baterijas.

VEŽIMĖLIO MONTAVIMAS (STARTPACK PRO 12.24 CI)

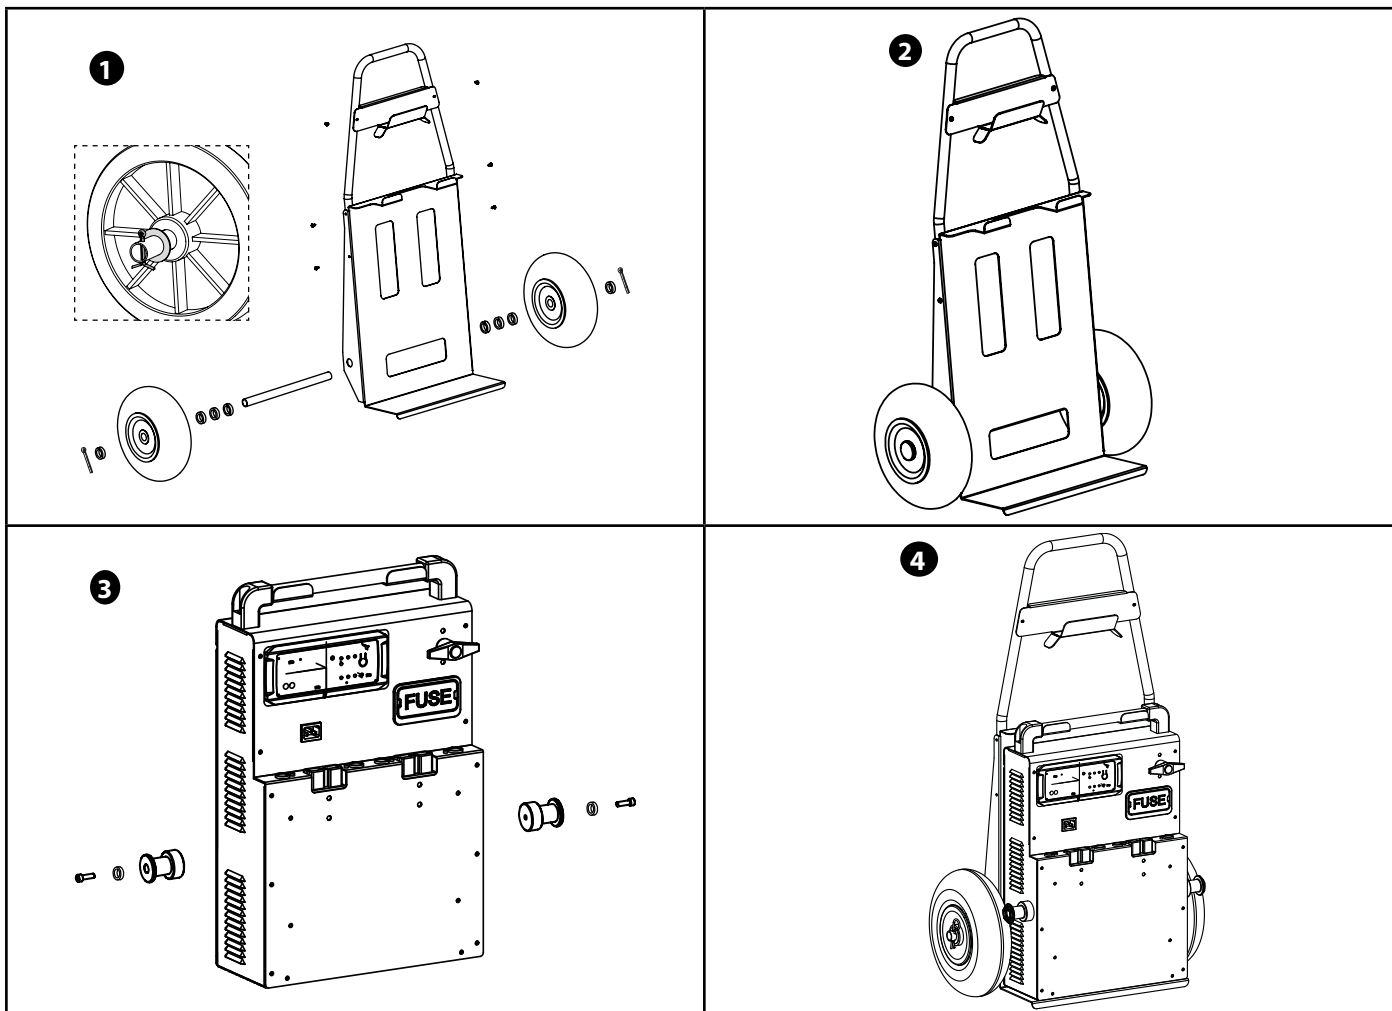

NAUDOJIMAS STARTERIO REŽIMU

STARTPACK 12.24 CI

STARTPACK PRO 12.24 CI

Prieš kiekvieną paleidimą patikrinkite, ar nedega „įkrovimo“ lemputė.




- Atjunkite maitinimo laidą.



- Nustatykite jungiklį į padėtį IŠJUNGTĄ.



- Nustatykite akumuliatoriaus atjungimo jungiklį į IŠJUNGTĄ padėtį.



- Prijunkite selektorių prie 12 V arba 24 V, priklausomai nuo užvedamos transporto priemonės.



- Prijunkite raudoną spaustuką prie (+), o juodą spaustuką prie (-).
⚠ Esant atvirkštiniam poliškumui, STARTPACK tai rodo: užsidega raudonas LED signalizatorius.



- Nustatykite jungiklį į 12 V arba 24 V padėtį, priklausomai nuo užvedamos transporto priemonės.



- Nustatykite akumuliatoriaus atjungimo jungiklį į padėtį „ĮJUNGTĄ“.



- Pasukite automobilio raktelį (daugiausia 6 sekundes), kad įjungtumėte užvedimo funkciją.
- ⚠ Jei variklis neužsiveda, palaukite 3 minutes tarp 2 užvedimo bandymų. Automobilis, kuris neužsiveda po 3 bandymų^{Antras} bandymas gali turėti ne tik akumuliatoriaus, bet ir kitokią problemą.
- Prasta būklė: generatorius, kaitinimo žvakė ir kt.

⚠ Po vieno ar kelių užvedimų arba didelio akumuliatoriaus išsikrovimo, mirksi raudona indikatoriaus lemputė, įspėdama, kad reikia įkrauti vidinius akumuliatorius. Tai nesutrukdo tolesniems užvedimo bandymams, tačiau gali sugadinti akumuliatorių, padarydama negrįžtamą žalą.



- Kai transporto priemonė užsiveda, įjunkite perjunkite į IŠJUNGTA.




- Užvedus transporto priemonę, akumuliatoriaus atjungimo jungiklį perjunkite į OFF padėtį.




- Atjunkite nuo transporto priemonės juodą, o tada raudoną spaustukus.



- **Nustatykite jungiklį į 12 V padėtį.**



- Jei selektorius nustatytas į 24 V padėtį, prijunkite jį prie 12 V. Jei jau įjungta 12 V įtampa, palikite selektorių prijungtą.



- Prijunkite įrenginį prie 220–240 V 50/60 Hz lizdo, kad įkrautumėte vidines baterijas (plg. naudojimas įkroviklio režimu).

NEVEIKIMAS

Kai kurių naujesnių transporto priemonių su itin jautriais valdymo blokais šiuo gaminiu užvesti negalima. Įtampos kritimas dėl užvedimo srovės gali suaktyvinti valdymo bloko saugos mechanizmą ir neleisti transporto priemonei užsivesti.

NAUDOJIMAS ĮKROVIMO REŽIMU (VIDINIŲ AKUMULIATORIŲ ĮKROVIMAS)

Siekiant užtikrinti, kad STARTPACK visada veiktų ir tiekų maksimalią užvedimo galią, būtina jį įkrauti po kiekvieno naudojimo ir palikti krautis iki kito naudojimo. STARTPACK PRO turi automatinį įkroviklį, kuris įkrauna ir palaiko 2 vidines baterijas įkrautas iki 100 % be priežiūros (plūduriuojanti sistema).

STARTPACK 12.24 CI	STARTPACK PRO 12.24 CI
• Po naudojimo perjunkite jungiklį į OFF padėtį ir atjunkite spaustukus nuo transporto priemonės.	• Po naudojimo išjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklį ir atjunkite spaustukus nuo transporto priemonės.
• <u>Nustatykite jungiklį į 12 V padėtį.</u>	• <u>Nustatykite įtampos jungtį ties 12 V.</u>
• Prijunkite elektros tinklo kištuką.	

⚠ Jei jungiklis (arba jungtis) nėra 12 V padėtyje, įkrovimas neprasidės ir (arba) pasirodys įspėjamasis pranešimas.

Daugiau informacijos apie įkrovimo būsenos eigą:



ANOMALIJOS, PRIEŽASTYS, GYNIMO PRIEMONĖS

	Anomalijos	Priežastys	Gynimo priemonės
PALEIDIMO REŽIMAS	Įrenginys skleidžia pyptelėjimą ir užsidega raudonas šviesos diodas yra apšviestas.	Prietaisas aptinka poliškumo pasikeitimą.	Patikrinkite akumuliatoriaus poliškumą. Raudoną spaustuką prijunkite prie akumuliatoriaus (+) gnybto, o juodą – prie (-) gnybto.
	Indikatoriaus lemputė „IKRAUTI!“ mirksi.	Po paleidimo arba didelio energijos suvartojimo vidinė akumuliatoriaus įtampa tam tikru momentu nukrito žemiau 12,7 V.	Įkraukite įrenginį po naudojimo. Raudona indikatoriaus lemputė užges.
	Kibirkštys atsiranda, kai spaustukai liečiasi su akumuliatoriumi.	12.24 Jungiklis nustatytas į 12 V arba 24 V režimą.	Prieš prijungdami spaustukus prie akumuliatoriaus, perjunkite jungiklį į OFF padėtį.
		PRO 12.24 Akumuliatoriaus jungiklis įjungtas ir (arba) selektorius nustatytas į 12 V arba 24 V padėtį.	Prieš prijungdami spaustukus prie akumuliatoriaus, išjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklį ir atjunkite įtampos selektorių.
		Įtampos parinkiklis yra netinkamoje padėtyje.	Patikrinkite, ar transporto priemonės įtampa atitinka pasirinktą įtampą.
	Įrenginys nebegali užvesti automobilio ir raudona lemputė nedega.	Poliškumo pasikeitimas.	Patikrinkite akumuliatoriaus poliškumą.
		Vidinių baterijų įtampa labai žema. Jos gali būti pažeistos.	Norėdami pabandyti atkurti akumuliatoriaus įkrovą, vėl įjunkite įrenginį.
ĮKROVIKLIO REŽIMAS		Saugiklis išsilydė.	Patikrinkite ir pakeiskite saugiklį.
	Tik regėtojas įjungtas.	Vidinės baterijos yra labai išsikrovusios (< 2 V).	Vidinės baterijos išsikrovusios.
		Jungiklis neprijungtas prie 12 V.	Teisingai prijunkite įtampos jungtį prie 12 V.
	Aiškiaregis šviečia ir indikatoriaus lemputė mirksi 3 kartus iš eilės.	Įkrovimo laikas per ilgas.	Vidinės baterijos išsikrovė.
	Aiškiaregis mirksi pakaitomis su indikatoriaus lempute .	Baterijų įtampa per didelė (> 16 V).	Nustatykite įtampos perjungiklį į „12 V“.
	Aiškiaregis mirksi 3 kartus iš eilės.	Įkroviklio apsauga nuo perkaitimo.	Įkroviklis perkaito, nes aplinkos temperatūra per aukšta. Jis automatiškai atnaujins įkrovimą, kai temperatūra pakankamai nukris.
	Startpack įjungtas į elektros tinklą. Nei viena lemputė nedega.	Nėra tinklo įtampos.	Patikrinkite, ar yra 100–240 V įtampa.
		EON plokštė yra sugedusi	Susisieki su klientų aptarnavimo tarnyba.
		Jungiklis neprijungtas prie 12 V.	Tinkamai prijunkite įtampos jungtį prie 12 V

VIDINĖS BATERIJOS PRIEŽIŪRA

Šioms didelio našumo baterijoms reikia ypatingos priežiūros. Laikydami toliau pateiktų nurodymų, pailginsite jų tarnavimo laiką:

- Prijunkite įrenginį įkrovimui iš karto po įsigijimo ir po kiekvieno naudojimo.
- Nenaudokite jokio išorinio įkroviklio, išskyrus tą, kuris yra integruotas į įrenginį.
- Kai nenaudojate, perjunkite jungiklį (arba akumuliatoriaus išjungimo jungiklį) į IŠJUNGTĄ padėtį.
- Niekada nesujungkite gnybtų trumpai, kai jungiklio įtampa yra 12 arba 24 V.
- Niekada neįjunkite raudono spaustuko prie neigiamo akumuliatoriaus gnybto, o juodo spaustuko (-) – prie variklio įžeminimo. Tai sujungs „Startpack“ akumuliatorius trumpai.
- Tarp kiekvieno užvedimo bandymo palaukite 3 minutes. Tai leis atkurti akumuliatoriaus įtampą ir atvėsti įrenginio vidiniams komponentams. Jei šio laukimo laiko nesilaikysite ir užvedimo bandymas užtruks per ilgai, kyla energijos tiekimo sutrikimų rizika ir sumažėja užvedimo tikimybė kitų bandymų metu.

Gaminio su švino rūgšties akumuliatoriumi negalima laikyti ilgiau nei tris mėnesius nuo gavimo datos. Priešingu atveju, norint išlaikyti jo veikimą, akumuliatorių reikia įkrauti.

Apskritai rekomenduojame visada laikyti gaminį prijungtą prie elektros tinklo, kad būtų išlaikytas optimalus akumuliatoriaus veikimas ir pailgintas jo veikimo laikas. Nesilaikant šių priežiūros gairių, padidės akumuliatoriaus vidinė varža, dėl kurios jis negrįžtamai ir laipsniškai susidėvės.

Vidinis pasipriešinimas yra pagrindinis rodiklis, leidžiantis nustatyti:

- jei akumuliatorius buvo gerai prižiūrimas, dažnai įkraunamas,
- jei stiprintuvas buvo laikomas optimaliomis sąlygomis: sausoje vietoje, kambario temperatūroje (15–25 °C).

BATERIJOS GARANTIJA NETAIKOMA

Baterijos yra aktyvūs komponentai, todėl jų tarnavimo laikas priklauso nuo tinkamos priežiūros. Po kiekvieno šio starterio naudojimo būtina įkrauti vidines baterijas. Įrenginio laikymas aukštoje temperatūroje žymiai sumažina baterijų įkrovą. Jei įrenginys ilgą laiką nebus naudojamas, primygtinai rekomenduojama prieš naudojimą įkrauti baterijas. Paprastai patariame visada palikti gaminį prijungtą prie elektros tinklo, kad baterijos veiktų optimaliai.

Šis gaminys aprūpintas didelio našumo akumuliatoriumi, kuris, nesilaikant priežiūros taisyklių, laikui bėgant gali negrįžtamai susidėvėti.

Kadangi GYSPACK akumuliatoriaus išsilaikymas priklauso nuo naudojimo būdo, jam garantija netaikoma.

GARANTIJOS SĄLYGOS

Garantija taikoma visiems gamybos defektams ar trūkumams 2 metus nuo įsigijimo datos (dalims ir darbui).

Garantija netaikoma:

Visi kiti transportavimo metu atsiradę pažeidimai.

Įprastas dalių (pvz., trosų, spaustukų ir kt.) nusidėvėjimas.

Incidentai dėl netinkamo naudojimo (maitinimo šaltinio gedimas, kritimas, išardymas).

Su aplinka susiję gedimai (tarša, rūdys, dulkės).


Gedimo atveju grąžinkite įrenginį platintojui kartu su šiais priedais:

- pirkimo įrodymą su data (kvitas, sąskaita faktūra ir kt.)

- paaiškinamasis raštas apie gedimą.

AKUMULIATORIAUS KEITIMAS

STARTPACK 12.24 CI

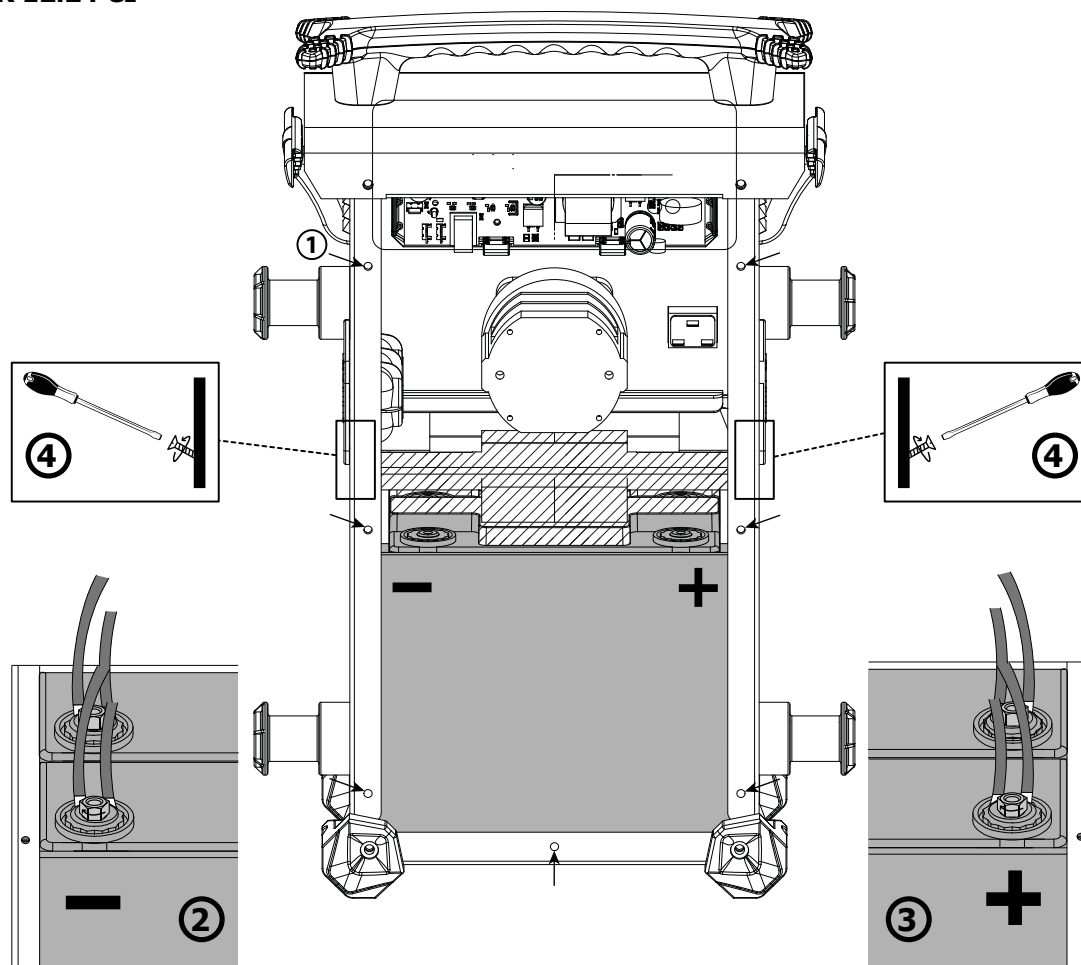

Produktas	Baterija	Geras	Įtampa (V)	Talpa (Ah)	Matmenys (cm)	baterijos nuoroda
STARTPACK 12.24	G16EP	Švino baterija	2 x 12	2 x 16	18 x 8 x 17	53131

Nepriklausomai nuo STARTPACK 12.24 veikimo režimo (12 V arba 24 V), visais atvejais keiskite abi baterijas vienu metu.

Norėdami pakeisti baterijas:

- Prieš tai atjunkite stiprintuvą nuo maitinimo tinklo.
- Atsukite galinį dangtelį (① - 7 varžtus) ir nuimkite jį.
- Nuėmus galinį dangtelį, baterijos yra nukreiptos į priekį, viena priešais kitą (žr. iliustraciją).
- Norėdami jas išimti:
 - Atsukite varžtus (žr. iliustracijas ② ir ③), kurie leidžia sujungti baterijas su likusiomis STARTPACK jungtimis.
 - Atsukite tvirtinimo strypą (dryžuota sritis ) , kuris yra tarp dviejų akumuliatorių ④ .
 - Pirmiausia išimkite priekinę bateriją.
 - Tada išimkite antrąją bateriją.




Išėmę pirmąją bateriją, būtinai tinkamai izoliuokite gnybtus, kad išvengtumėte trumpųjų jungimų. Tada išimkite antrąją bateriją.



Įdėdami naujas baterijas, įsitikinkite, kad baterijų ir... poliškumas teisingai sutampa. STARTPACK 12.24 CI. Gnybtas – kairėje, gnybtas + dešinėje (žr. iliustraciją).

- Įstatykite ir priveržkite apatinį akumuliatorių, tada priekinį akumuliatorių ir galiausiai tvirtinimo strypą tokia tvarka. Užbaikite prisukite galinį dangtelį.

STARTPACK PRO 12.24 CI

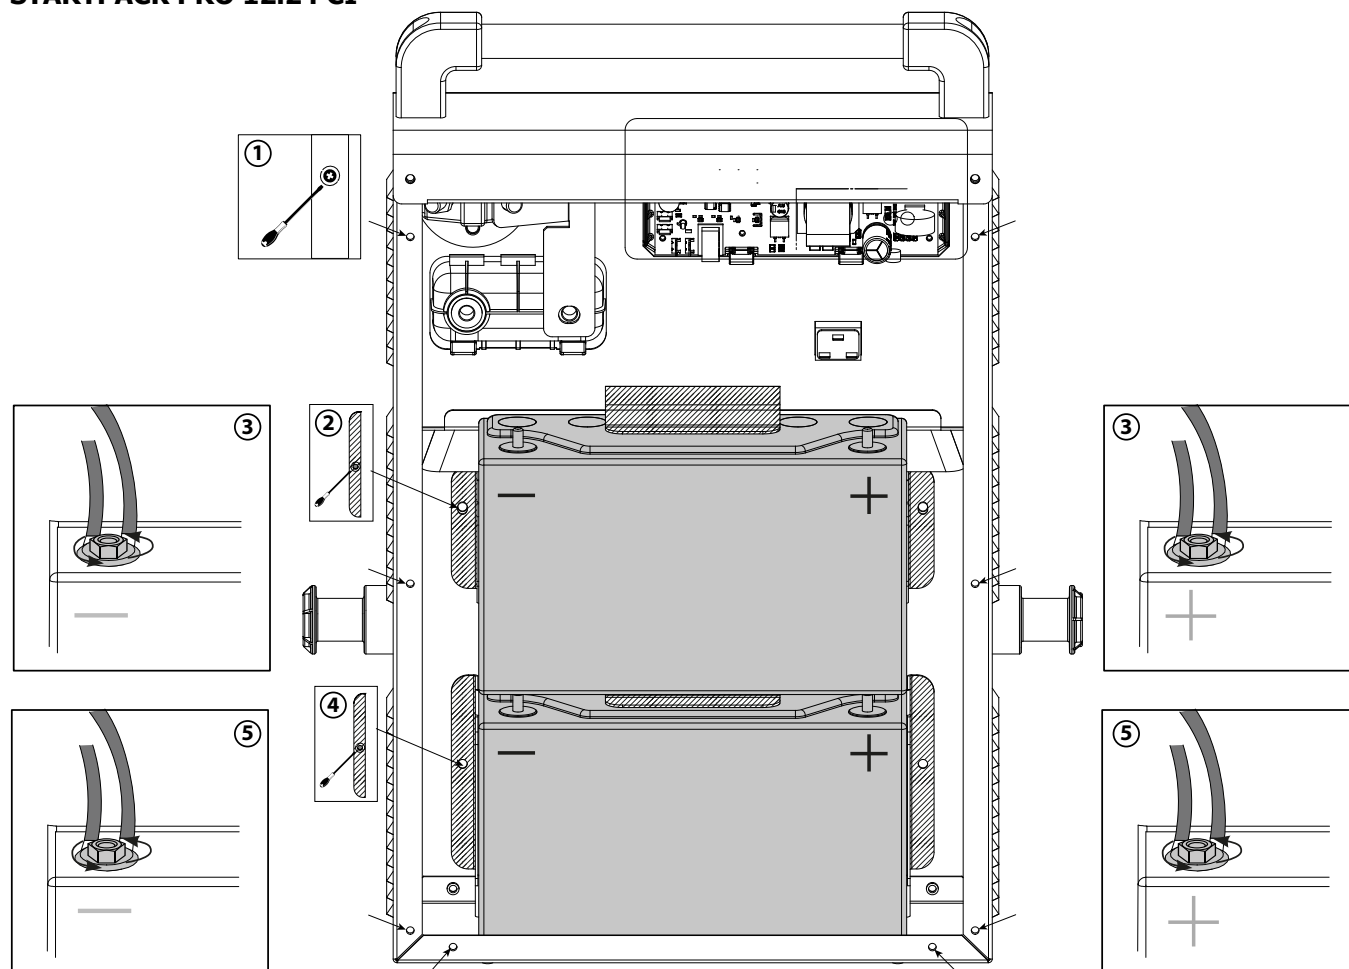

Produktas	Baterija	Geras	Įtampa (V)	Talpa (Ah)	Matmenys (cm)	Baterijos nuoroda
STARTPACK PRO 12.24	PC950	Švino rūgšties akumulatorius	2 x 12	2 x 30	25 x 9,7 x 15,6	53135

Nepriklausomai nuo to, kaip naudojamas STARTPACK PRO 12.24, visada keiskite abi baterijas vienu metu.

Norėdami pakeisti baterijas:

- Prieš tai atjunkite stiprintuvą nuo maitinimo tinklo.
- Atsukite galinį dangtelį (1) - 8 varžtus ir nuimkite jį.
- Nuėmus galinį dangtelį, baterijos yra nukreiptos į priekį, viena ant kitos (žr. iliustraciją).
- Kiekvieną bateriją laiko pertvara. (dryžuota sritis) ir prijungti prie STARTPACK jungties dviejuose taškuose: jų terminalo lygyje - ir jų terminalo + lygyje.
- Pradėkite nuo viršutinio akumulatoriaus. Pirmiausia visiškai atsukite tvirtinimo skydelį (2), tada atsukite bent du varžtus (-) ir daugiausia (+) iš akumulatoriaus (3) ir jį išimkite.



Išėmę pirmąją bateriją, būtinai tinkamai izoliuokite gnybtus, kad išvengtumėte trumpųjų jungimų.

- Tada tą patį padarykite su apatine baterija. Atsukite tvirtinimo skydelį (4), tada dvi veržlės, leidžiančios prijungti akumuliatorių PRADINĖ PAKUOTĖ (5) ir išimkite jį.



Įdėdami naujas baterijas, įsitikinkite, kad baterijų ir... poliškumas teisingai sutampa. STARTPACK PRO 12.24 CI. Ir įdėkite baterijas tokia tvarka:


- Įstatykite apatinę pertvarą atgal ir lengvai priveržkite (4). Tada įdėkite bateriją ir įsukite ją atgal (5) ir visiškai priveržkite pertvarą. Tą patį padarykite su viršutine baterija. Pirmiausia įstatykite pertvarą ir lengvai ją priveržkite, įdėkite bateriją ir įsukite atgal (3) ir visiškai priveržkite pertvarą. Galiausiai prisukite galinį dangtelį (1)

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


	12.24 CI	PRO 12.24 CI
Maitinimo įtampa	220 - 240 V 50/60 Hz	
Maksimali nominali įkroviklio galia	65 W	
Įkrovimo įtampa	2 V / 15 V	
Įkrovimo srovė	0 - 4 A	
Nominali apkrova	2 x 16 Ah	2 x 30 Ah
Apkrovos kreivė	IUoU	
Darbinė temperatūra	-18 °C / +45 °C	
Įkrovimo temperatūra	0 °C / +45 °C	
Laikymo temperatūra	-10 °C / +45 °C	
Apsaugos klasė	IP20	
Įrenginio svoris (įskaitant laidus)	19 kg	34 kg
Matmenys	26 x 20 x 48 cm	14 x 35 x 56 cm
Matmenys su vežimėliu	-	31 x 93 x 55 cm

ELEKTROS SCHEMA

STARTPACK 12.24 CI

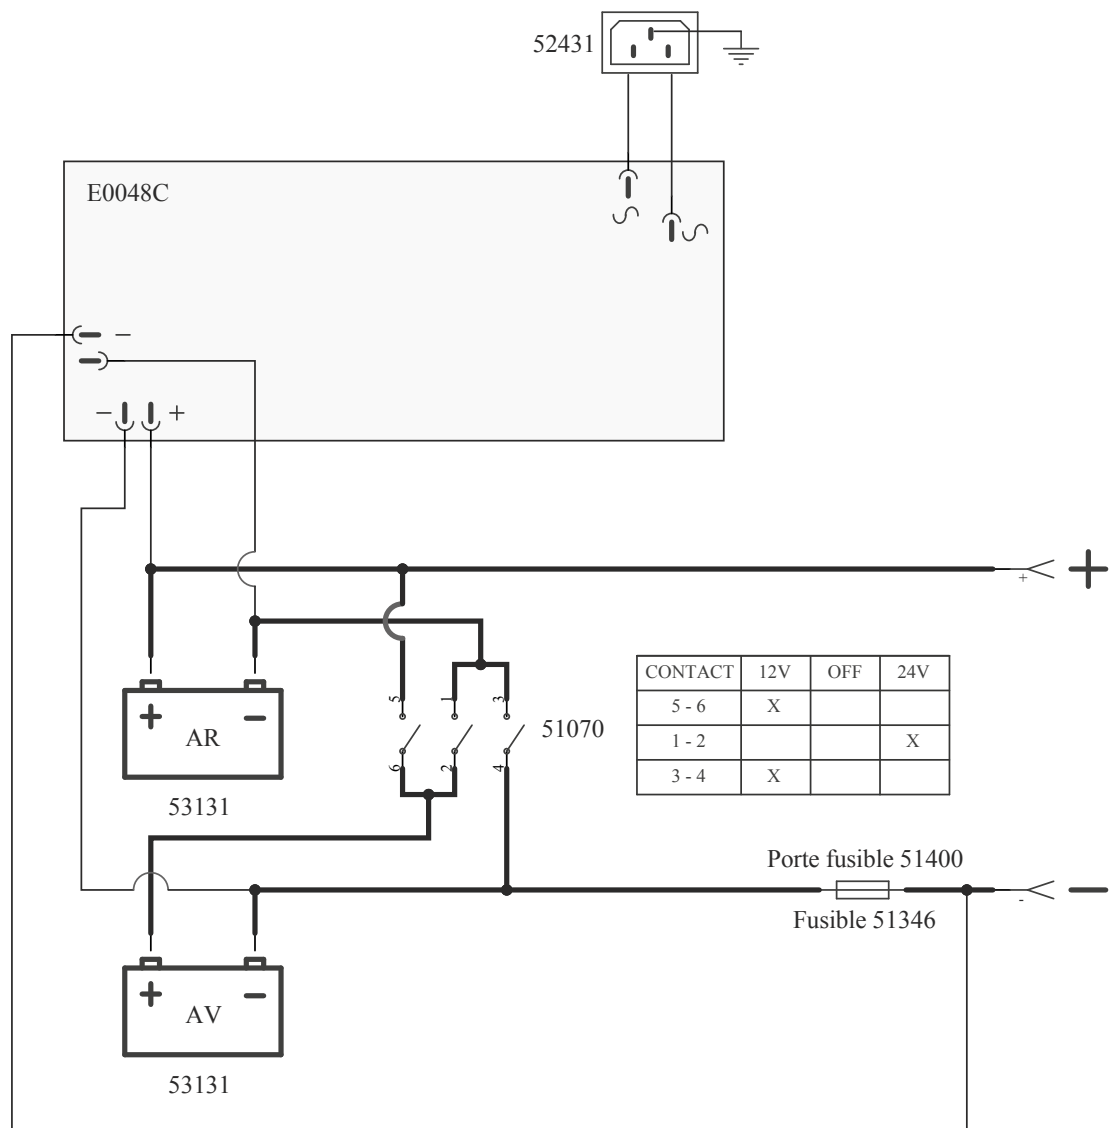


STARTPACK PRO 12.24 CI

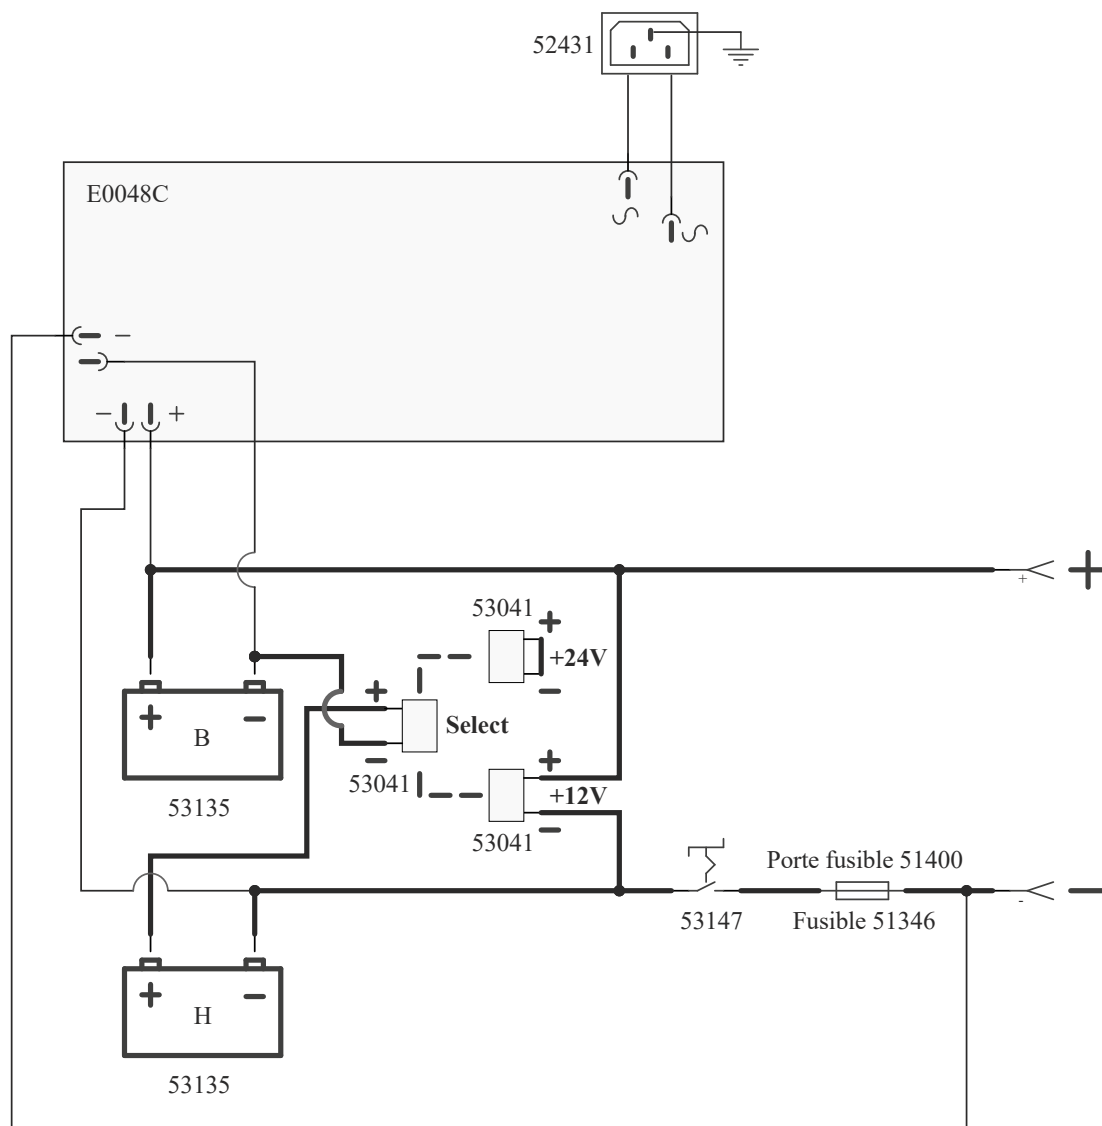


ATSARGINĖS DALYS

1. STARTPACK 12.24 CI

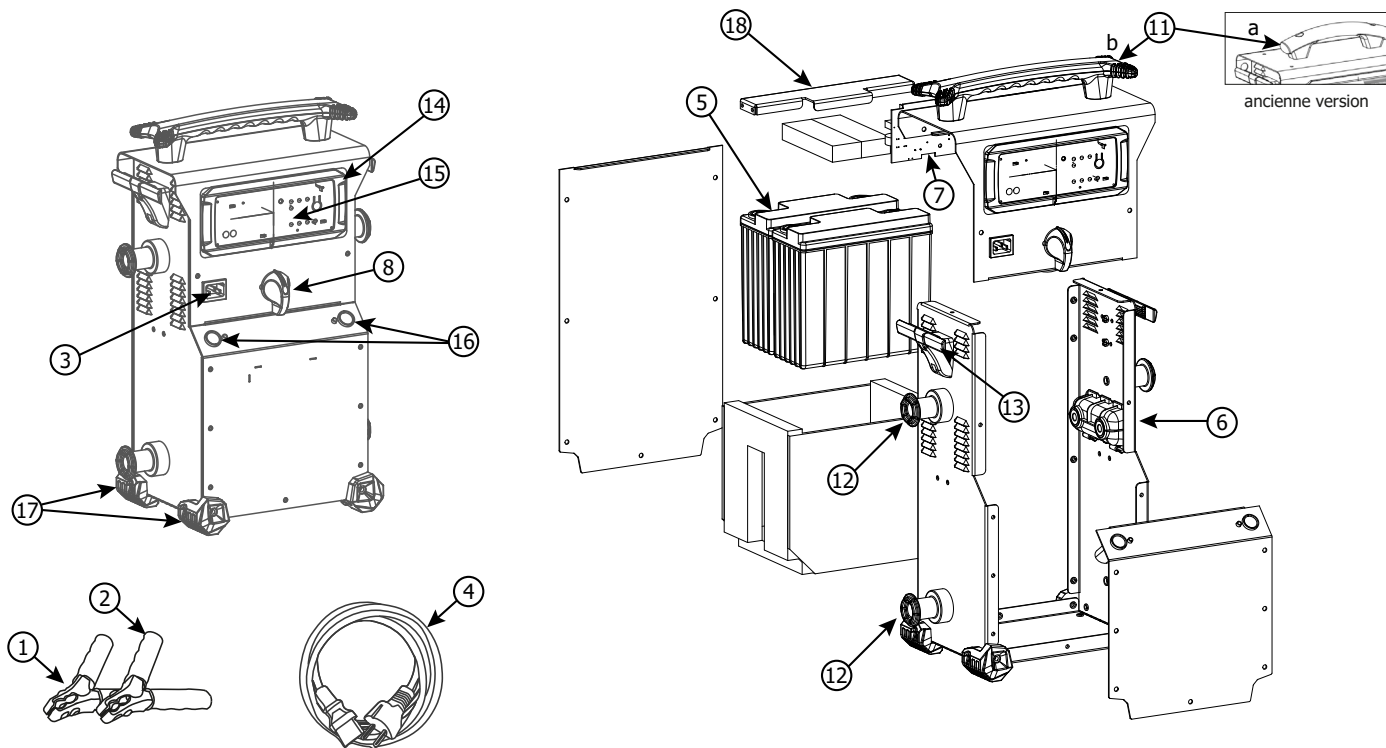

N°	PAVADINIMAS	Nuoroda
1	Raudonos žnyplės	053779
2	Juoda žnyplė	053786
3	Vyriškas kištukas	052431
4	Maitinimo laidas	22314 UK : 22351
5	Baterija	53131 (x2)
6	300 A saugiklis	054561
7	Grandinė STARTPACK	E0048C
8	Perjungiklis	F0300
9	Platina	< 12/2022 K0258GF > 12/2022 K0982GF
10	Dangtis	< 12/2022 K0256GT5 > 12/2022 K0983GT5
11	Rankena	a < 12/2022 56047 b > 12/2022 56288
12	Atrama spaustuvas	56037
13	Plastikinis laikiklis su spaustuku ir kabeliu	72053
14	Pagalba IHM	56217
15	Priekinė plokštė	75720
16	Perėjimas per pertvarą	71167
17	Kampinis slydimo elementas	56120
18	Fiksuota baterija	K0257

2. STARTPACK PRO 12.24 CI

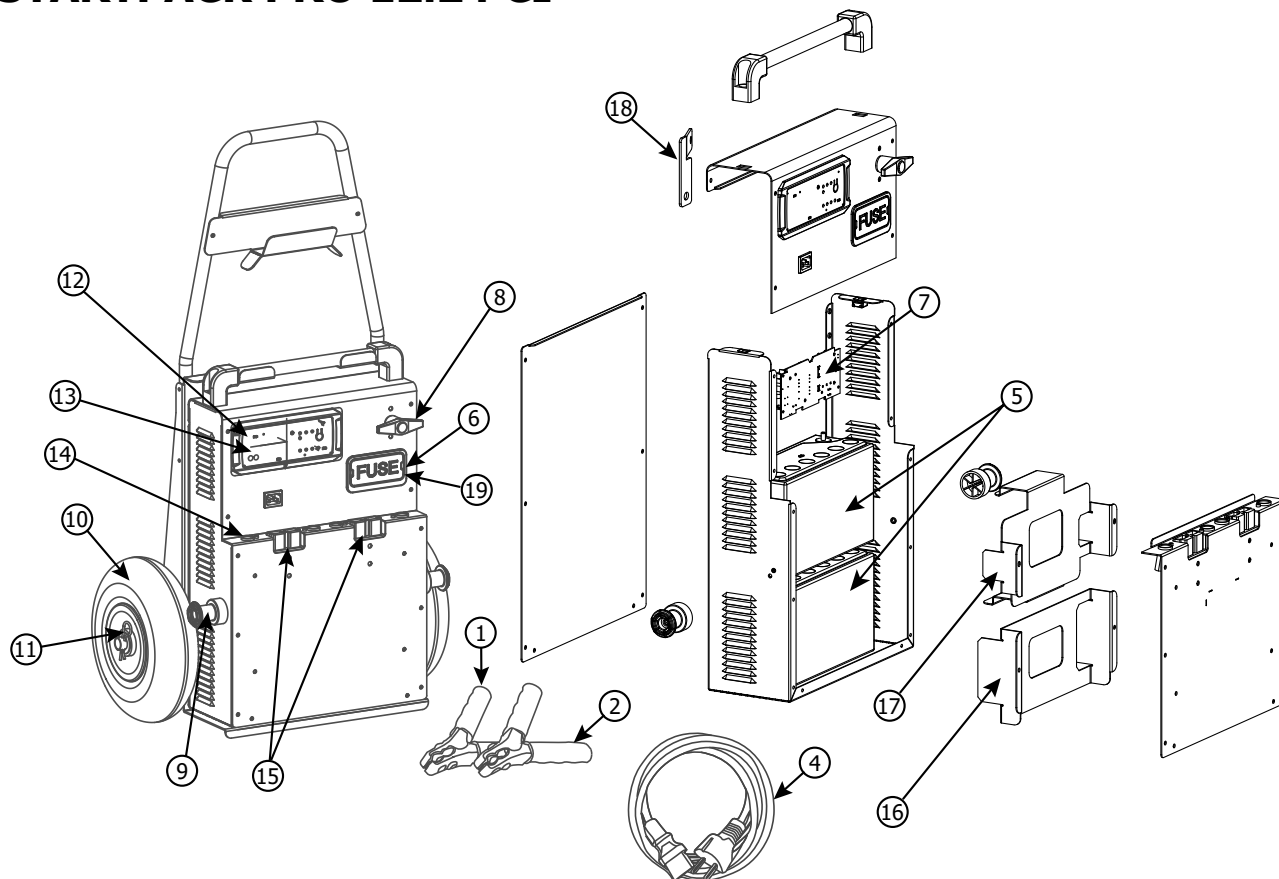

N°	PIAVADINIMAS	Nuoroda
1	Raudonos žnyplės	053779
2	Juoda žnyplė	053786
3	Vyriškas kištukas	52431
4	Maitinimo laidas	22314 UK : 22315
5	Baterija	53135 (x2)
6	300 A saugiklis	054561
7	Grandinė STARTPACK	E0048C
8	Akumulatoriaus jungiklis	53147
9	Spaustuvas	56037
10	Ratai	71365
11	Ratų ašis	91059ST
12	Priekinė plokštė	75720
13	Pagalba IHM	56217
14	Perėjimas per pertvarą	71167
15	Anderson jungtis	53041
16	Fiksuojamas vidinis akumulatorius	93636GF
17	Viršutinis baterijos tvirtinimas	K0253GF
18	Vario šuntas	K0259
19	Saugiklio laikiklis	51400



STARTPACK 12.24 CI / PRO 12.24 CI

PIKTOGRAMOS

	Perdirbamas produktas, kuriam taikomas rūšiavimo reikalavimas (pagal dekretą Nr. 2014-1577)
IP 20	Apsaugotas nuo prieigos prie pavojingų kietųjų kūnų dalių, kurių skersmuo didesnis nei 12,5 mm (atitinka piršto dydį).
< 70dB	Triukšmo lygis



GYS SAS

1, Rue Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN
FRANCE