

**Kombinuotas akumuliatoriaus ir antifrizo testeris. Greitai ir lengvai naudojamas, jis patikrina akumuliatoriaus būklę ir variklio apsaugą nuo užšalimo.**

- tikrina bet kokį aušinimo skystį etilenglikolio pagrindu
- tikrina visus atvirus 6 / 12 / 24 V akumuliatorius.

## KAIP PATIKRINTI AKUMULIATORIAUS ĮKROVOS BŪKLĘ


- Įstatykite plūdę į vamzdelį. (plačiąja dalimi žemyn)
- Išanalizuokite akumuliatoriaus elementą, pipete paimdami iš jo nedidelį kiekį akumuliatoriaus rūgšties.
- Palaukite, kol plūdė stabilizuosis.
- Laikykite skalę vertikaliai ir nuskaitykite rezultatą ant skalės, esančios akumuliatoriaus pusėje skysčio paviršiuje.
- Pakartokite operaciją su kitais akumuliatoriaus elementais.
- Jei rezultatas nepatenkinamas, įkraukite akumuliatorių ir palaukite 30 minučių prieš pakartodami bandymą.
- Po naudojimo nuplaukite visas dalis.

## KAIP IŠBANDYTI ANTIFRIZĄ

- Įstatykite plūdę į vamzdelį. (plačiąja dalimi žemyn)
- Patikrinkite variklio apsaugą nuo užšalimo, paimdami iš jo nedidelį kiekį aušinimo skysčio.
- Palaukite, kol plūdė stabilizuosis.
- Laikykite apsaugos nuo užšalimo skalę vertikaliai ir nuskaitykite rezultatą ant skalės, esančios skysčio paviršiaus apsaugos nuo užšalimo pusėje.
- Po naudojimo nuplaukite visas dalis.



## Akumuliatoriaus testo pavyzdys

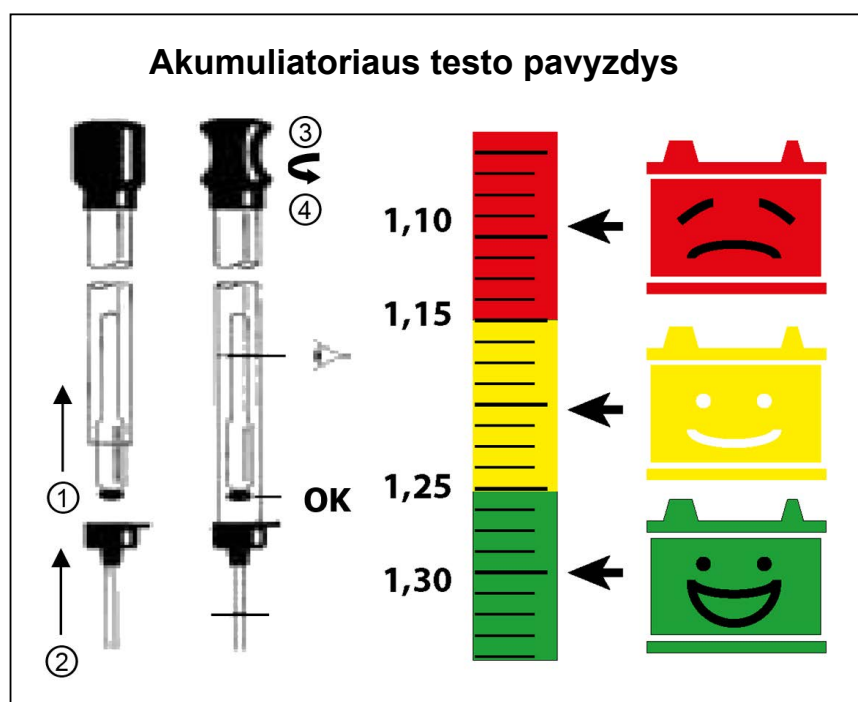

## FUNKCIJOS

Amplitudė: 1,10-1,30 g/ml ir nuo -5 iki -35 °C  
Skirstymas: 0,01 g/ml  
Kalibravimo temperatūra: 20 °C  
Ilgis: 315 mm

